

**G-corporation**

[www.g-corp.co.jp](http://www.g-corp.co.jp)

株式会社 ジーコーポレーション

〒448-0842 愛知県刈谷市東陽町2丁目1番地

TEL:0566-25-8105 FAX:0566-24-7250

## 取扱説明書

**GS-i**  
G-square informal

プレミアム・シートカバー

-プリウスα 40系-

ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめのうえ、販売店からお受け取り下さい。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読み下さい。

# 安全上のご注意 (必ずお守り下さい)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明します。



## 警告

この表示の欄では、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



## 注意

この表示の欄では、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
(下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



## 警告

### 革調シートカバーの取扱いについて

本製品は、SRSサイドエアバック対応タイプとして機能に支障をきたさないように、マチ部の縫製や生地等がエアバック展開時に破断するように処理を施します。従いまして、使用時に著しくカバーのズレが発生した場合は買い求め頂きました販売店にご相談ください。ズレたまま使用されますと、SRSサイドエアバックが正常に作動せず、重大な障害に及ぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。また、マチ部は特殊縫製糸を使用していますので、ほころびたりした場合は、お客様自分で縫って修正しないようにしてください。



## 注意

### 革調シートカバーの取付けについて

- 取付け時に革調シートカバーの取り付け固定具が可動部分(シートスライド、リクライニング機構等)に掛からないように注意してください。
- ガーニッシュやボード等で手を挟まないよう、取付けを行ってください。
- シートカバーの脱着の際、シートの下に手をいれると、シートレールやシートフレーム(シートの土台部分)などに当たり、けがをする恐れがありますので、十分に注意して行ってください。
- フロントシートバック用のカバーはSRSサイドエアバック対応用の特殊縫製糸を使用しています。特殊縫製糸が切れないような装着をお願い致します。

### 革調シートカバーの取扱いについて


- 揮発性の溶剤(シンナーやアルコール)に触れると表皮が劣化する恐れがあります。もし触れることがあればすぐに拭き取ってください。
- 革調シートカバーに火気を近づけたり、刃物等の先のとがったものを当てたりしないでください。革調シートカバーに穴があいたり、破損の原因となります。
- 革調シートカバーは防水生地ではありませんので、水気を含んだ汚れが付着した場合、速やかに乾いた布等で拭き取ってください。

## アドバイス

- 多少の汚れは、布等で拭き取って下さい。  
汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落としてください。
- 革調シートカバーを取り外して、洗濯はしないでください。

## 取付方法(1列目 / 座面)

1. 背もたれ裏側のシート下に巻込んでいる生地を外してください。  
※シート下のゴムバンドで固定してあります。

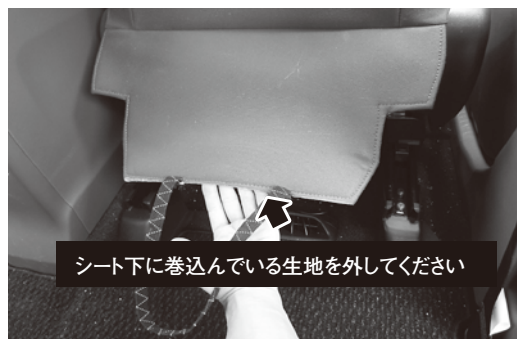


2. 本製品を裏返しラインを整えながら被せます。




3. 表に返しながら左右均等にラインに合わせて本製品を被せてください。  
※矢印【1.2】の方向に引っ張ってください。  
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。

4. 側面外側のプラスチック部分に本製品を入れ込みます。  
※矢印【3】の方向に引っ張ってください。  
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。

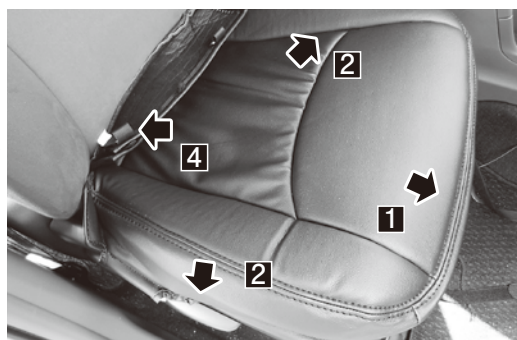

5. 側面内側のバンドを純正生地の中にか、生地直接マジックテープで固定してください。


6. 隙間に本製品を入れ込みマジックテープ及びS字フックで固定してください。  
※矢印【4】の方向に引っ張ってください。  
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。

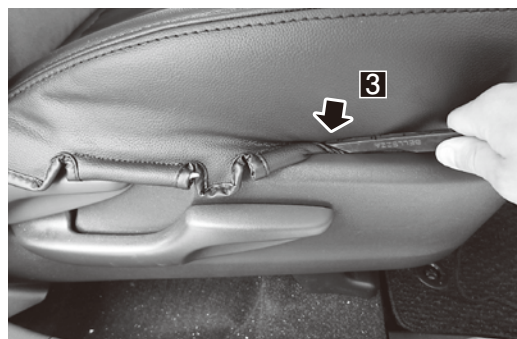

7. 助手席側も同様に作業を行ってください。


## 取付方法(1列目 / 背もたれ)

1. 本製品を裏返しラインを整えながら被せます。
2. 表に返ししながら左右均等にラインに合わせて本製品を被せてください。  
※矢印【1.2】の方向に引っ張ってください。  
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。
3. 隙間に本製品を入れ込みます。  
※矢印【3】の方向に引っ張ってください。  
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。
4. 入れ込んだ本製品を後ろから引き出し、座面取付時に外した純正生地を本製品の中に入れ込んだ後、マジックテープで固定してください。  
※矢印【4】の方向に引っ張ってください。  
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。
5. 助手席側も同様に作業を行ってください。

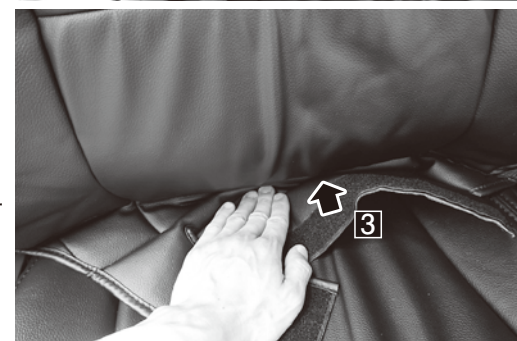

## 取付方法 (2列目 / 座面)

1. シートベルトのバックルを固定しているバンドを外します。
2. シートのチャックを開き、隙間より本製品のマジックテープバンドを入れ込みます。
3. ラインに合わせてながら本製品を被せます。  
※矢印【1.2】の方向に引っ張ってください。  
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。
4. 隙間に本製品を入れ込みマジックテープで固定してください。  
※矢印【3】の方向に引っ張ってください。  
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。
5. 側面のプラスチック部分に本製品を入れ込みます。  
※矢印【4】の方向に引っ張ってください。  
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。
7. シートベルト周りの本製品を折り返し入れ込み本製品についているバンドを使いバックルを固定してください。
8. 助手席側も形状は異なりますが、同様に作業を行ってください。

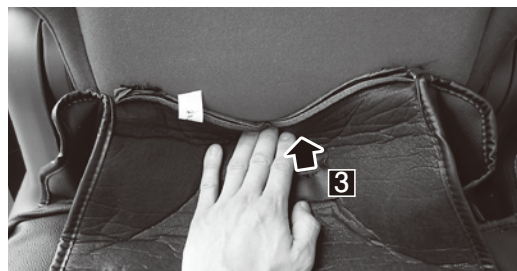


## 取付方法 (2列目 / 背もたれ)

1. ラインに合わせてながら本製品を被せます。
2. アームレストを取り出し、アームレスト下側に本製品を入れ込みます。  
※矢印【1】の方向に引っ張ってください。  
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。
3. アームレストに入れ込んだ本製品を上から引き出しマジックテープで固定します。
4. 隙間に本製品を入れ込みマジックテープで固定してください。  
※矢印【2】の方向に引っ張ってください。  
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。
5. 本製品に付いているプラスチックは折り返しテーブルとの隙間に入れ込みます。  
※矢印【3】の方向に差し込んでください。  
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。



## 取付方法 (2列目 / 背もたれ)

7. 肩口のレバー部のプラスチックを外します。
8. 中のネジを緩めます。  
※矢印を参考に作業を行ってください。
9. レバー下に本製品を入れ込んでください。
10. レバーを元に戻し、ラインを合わせます。

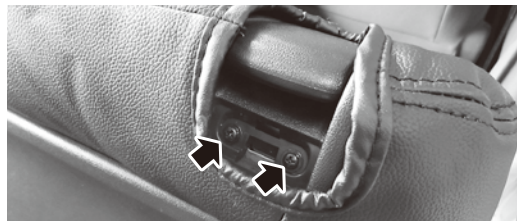


## 取付方法 (2列目 / アームレスト)

1. 本製品を裏返しラインを整えながら被せます。
2. 表に返しながら左右均等にラインに合わせて本製品を被せてください。
3. アームレストを起こし、下から本製品を入れ込みマジックテープで固定します。  
※矢印【1.2】の方向に引っ張ってください。  
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。




## 取付方法 (3列目 / 座面)

1. 本製品を前から被せます。
2. 隙間に本製品を入れ込みマジックテープ及びS字フックで固定してください。  
※矢印【1.2】の方向に引っ張ってください。  
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。
3. 助手席側も同様に作業を行ってください。

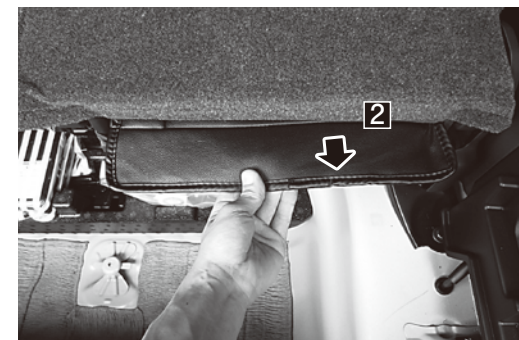

## 取付方法 (3列目 / 背もたれ)

1. 本製品を裏返しラインを整えながら被せます。
2. 表に返ししながら左右均等にラインに合わせて本製品を被せてください。  
※矢印【1,2】の方向に引っ張ってください。  
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。
3. 完全に被せる前に裏側のベルトを本製品の穴より取り出します。
4. 隙間に本製品を入れ込みマジックテープで固定してください。  
※矢印【3】の方向に引っ張ってください。  
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。
5. 肩口のレバーを【2列目】同様に取外し、本製品を入れ込んでください。
6. 助手席側も同様に作業を行ってください。

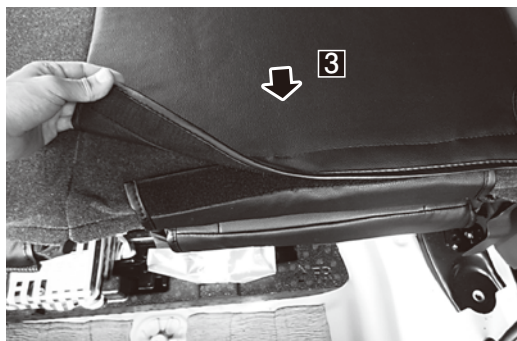

## ヘッドレスト

1. 本製品を裏返しラインを整えながら被せます。
2. 表に返ししながら左右均等に被せます。  
※矢印【1,2】の方向に引っ張ってください。  
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。
3. ヘッドレストのシャフトと本製品の穴位置に合わせ、マジックテープで固定します。
4. 他のヘッドレストも同様に作業を行ってください。

